AR.Drone

Guide utilisateur







Précautions de sécurité

	Avertissement sur i epilepsie	1
	Mouvements répétés et fatigue occulaire	1
	Aimants	1
	Utilisation et entretien	2
	Batterie	3
	Avertissement	3
	Chargement	3
	Utilisation et conservation	3
	Recyclage	4
	Protection anti-contrefaçon	4
	Animaux domestiques	4
Pre	emière utilisation	
	Avant de commencer	5
	Contenu de l'emballage	5
	Téléchargement des applications	6
	Batterie	6
	Recharger la batterie	6
	Installer la batterie	
	Vérifier le niveau de batterie de l'iPhone	7
	Utilisation à l'intérieur	7
	Utilisation à l'extérieur	8
	Connecter l'iPhone et l'AR.Drone	
	Activer le mode avion	
	Connecter l'iPhone au réseau Wi-Fi de l'AR.Drone	9
	Utiliser l'AR.Drone avec plusieurs iPhones	9
	Changer le mode de connexion	
	Signification de la couleur des LEDs	
	Types de LEDs	
	LEDs moteurs	1
	LED système	
	Réglages	12
	Réglages de base	
	Réglages avancés	1
	En cas de problème	14
	Vérifier l'adresse IP de l'AR.Drone	
	Oublier le réseau Wi-Fi	
	Désactiver le mode Wi-Fi	
	Effacer la mémoire de l'AR.Drone	
	Redémarrer l'AR.Drone	1

Vol libre

Avant de commencer	18
Positionnement de l'iPhone	18
Position des mains sur l'iPhone	19
Couleurs des LEDs	19
Réglages	19
Commandes	19
Décollage	19
Niveau de batterie	19
Pilotage	20
Changement de caméra	21
Pilote automatique	21
Atterrissage	21
Touche Emergency	22
Touche Reset	22
Déconnexions en cours d'utilisation	22
Distance	22
Batterie	22
Appel / SMS	22
Evènement de calendrier	23
Interruption de l'application	23
Messages d'erreur	23
Problème au démarrage	23
Message d'alerte	24
Message d'urgence	24
Informations générales	
Avertissement	26
Garantie	
Modifications	27
Comment recycler ce produit	
Déclaration de conformité	
Marques déposées	
Instructions de sécurité	
Avertissement concernant la batterie	

Précautions de sécurité

Lisez attentivement les avertissements ci-dessous avant d'utiliser ou de laisser votre enfant utiliser l'AR. Drone. Tout manquement à ces recommandations pourrait entraîner une blessure.

☐ Avertissement sur l'épilepsie

- Certaines personnes (environ 1 sur 4000) sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie ou de perdre conscience à la vue de certaines stimulations lumineuses fortes : succession rapide d'images, éclairs. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo comportant de telles stimulations alors même qu'elles n'ont pas d'antécédent médical ou n'ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d'épilepsie.
- Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses consultez votre médecin avant toute utilisation. Les parents doivent également être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéos.
- Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, perte momentanée de conscience, trouble de l'orientation, crise ou mouvement involontaire ou convulsion, cessez immédiatement de jouer et consultez un médecin avant de reprendre. Pour réduire le risque de crise lors de l'utilisation des jeux vidéo :
 - Jouez dans une pièce correctement éclairée et tenez-vous le plus loin possible de l'écran.
 - Faites une pause de 15 minutes toutes les heures.
 - Évitez de jouer lorsque vous êtes fatiqué ou que vous manquez de sommeil.

Mouvements répétés et fatigue occulaire

Jouer aux jeux videos pendant plusieurs heures peut fatiguer vos muscles et articulations, vos yeux ou même irriter votre peau. Suivez les instructions suivantes pour éviter des problèmes de tendinite, le syndrome du canal carpien, une fatigue oculaire ou des irritations de l'épiderme :

- Evitez de jouer de manière excessive. Il est recommandé aux parents de vérifier que leurs enfants jouent de manière appropriée.
- Faites une pause de 10 à 15 minutes toutes les heures, même si vous vous sentez bien.
- Si vos mains, poignets, bras ou yeux sont fatigués ou douloureux quand vous jouez, reposez-vous plusieurs heures avant de recommencer à jouer.
- Si la fatigue ou la douleur persiste pendant ou après une partie, arrêtez de jouer et consultez un médecin.

□ Aimants

Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Ce produit contient de petits aimants. Une fois avalés, les aimants peuvent se coller ensemble au travers des intestins et engendrer ainsi de graves blessures. Consulter immédiatement un médecin en cas d'ingestion d'aimants.

☐ Utilisation et entretien

- Le Parrot AR.Drone ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
- Pour utiliser l'AR.Drone à l'intérieur installez la carène avec arceaux afin de protéger l'AR. Drone en cas de collision avec un autre objet.
- Assurez vous de garder en permanence un contrôle visuel sur l'AR.Drone pendant que vous l'utiliser, notamment afin d'éviter un contact de l'appareil avec des personnes, un animal ou un bien.
- L'utilisation du AR.Drone dans certains lieux du domaine public (par ex : gare, aéroports....) ou sur la voie publique peut ne pas être autorisée. Assurez-vous que l'utilisation de l' AR. Drone est autorisée dans le lieu où vous vous trouvez.
- Utilisez l'AR.Drone dans le respect de la vie privée des personnes.
- Assurez-vous que personne ne se tient à une distance inférieure à 1 mètre lors du décollage ou de l'atterrissage du AR.Drone.
- Les hélices de l'AR.Drone en vol peuvent causer des dommages à des personnes ou à des objets. Ne touchez pas l'AR.Drone en vol. Patientez jusqu'à l'arrêt total des hélices avant de manipuler le AR.Drone.
- Eloignez les enfants et animaux domestiques. Conservez une distance suffisante entre les hélices et une autre personne, un animal domestique ou un bien.
- N'obstruez pas les ouvertures d'aération. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le constructeur.
- A proximité de forts champs magnétiques, d'ondes radio ou de radiations fortes, la caméra de l'AR. Drone peut ne pas diffuser correctement le flux vidéo. Si du sable ou de la poussière pénètre dans l'AR. Drone, celui-ci peut ne plus fonctionner correctement, de manière irréversible.
- N'utilisez pas le AR.Drone dans des conditions météorologiques défavorables (pluie, vent fort, neige) ou lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (nuit).
- Maintenez le AR.Drone à l'écart de lignes de haute tension, arbres, bâtiments ou toute autre zone potentiellement dangereuse.
- Evitez d'utiliser l'AR.Drone dans un environnement surchargé de réseaux Wi-Fi[®] (routeurs, internet box). Un minimum de réseaux Wi-Fi à proximité permettra une meilleure utilisation de votre AR. Drone.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de substances liquides. Ne posez pas le AR.Drone sur l'eau ou sur une surface humide. Cela pourrait causer des dommages irréversibles.
- Assurez-vous que votre zone de vol est constamment libre. Sélectionnez un terrain de jeu dégagé, sans voiture.
- Ne faites pas voler l'AR. Drone à des endroits où il vous serait impossible de le récupérer.
- Evitez de faire subir à l'AR.Drone des changements d'altitude trop importants (ex : fenêtre).
- Ne laissez pas l'AR.Drone au soleil.

□ Batterie

Avertissement

- L'utilisation d'une batterie Lithium Polymère comportant des risques importants pouvant causer des dommages sérieux aux biens et aux personnes, l'utilisateur s'engage à en accepter la responsabilité.
- Le fabricant et le distributeur ne pouvant pas contrôler la bonne utilisation de la batterie (charge, décharge, stockage etc), ils ne pourront être tenus responsables des dégâts causés aux personnes et aux biens.
- En cas d'une fuite de la batterie, empêchez le liquide d'entrer en contact avec votre peau ou vos yeux. En cas de contact avec la peau, lavez abondamment avec du savon et de l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment à l'eau froide et contactez un médecin. Si vous remarquez une odeur, un bruit ou une fumée suspecte autour du chargeur, débranchez le immédiatement.
- Le non respect des instructions ci-dessous pourrait provoquer un dégagement de gaz, un incendie, un choc électrique ou une explosion.

Chargement

- La batterie Parrot doit être utilisée uniquement avec le chargeur Parrot. Examinez régulièrement le chargeur pour déceler les détériorations du câble, de la fiche de prise de courant, de l'enveloppe et d'autres parties. N'utilisez jamais un chargeur endommagé. Ne chargez jamais une batterie gonflée, endommagée ou ayant coulé.
- Ne surchargez pas la batterie. Lorsque la batterie est entièrement chargée, déconnectez-la du chargeur. Ne remettez pas la batterie à charger une fois la charge terminée. Vous risqueriez de provoquer une surchauffe.
- Ne chargez pas la batterie à proximité de matières inflammables ou sur une surface inflammable (moquette, parquet, meubles en bois) ou conductrice. Ne laissez pas la batterie sans surveillance durant la charge.
- Ne chargez jamais la batterie immédiatement après utilisation de l'AR.Drone, alors que la batterie est encore chaude. Laissez la refroidir à température ambiante. Ne la chargez jamais lorsqu'elle est encore installée sur l'AR.Drone.
- Ne couvrez pas votre produit ni son chargeur lors du chargement de la batterie. La batterie doit être chargée uniquement sous le contrôle d'un adulte.
- Rechargez la batterie à une température comprise entre 0°C et 40°C.

Utilisation et conservation

- N'utilisez jamais une batterie gonflée, ayant coulé, ayant été endommagée ou diffusant une odeur particulière. N'utilisez pas la batterie si son revêtement en plastique est endommagé. Ne laissez pas la batterie à la portée d'un enfant.
- Ne jetez pas la batterie au feu. Evitez tout contact de la batterie avec un liquide. Ne laissez pas votre appareil sous la pluie ni à proximité d'une source d'humidité.

- Ne mettez pas la batterie dans un four à micro-ondes ou un réservoir sous pression.
- Ne cherchez pas à démonter, percer, déformer, couper la batterie. Ne placez aucun objet lourd sur la batterie ou le chargeur. Evitez de faire tomber la batterie ou de lui faire subir un choc.
- Ne nettoyez pas le chargeur avec un solvant, de l'alcool dénaturé ou autres solvants inflammables. Evitez impérativement les court-circuits. Evitez un contact direct avec l'électrolyte contenue dans la batterie. L'électrolyte et les vapeurs d'électrolyte sont nocives pour la santé.
- Conservez votre appareil à température ambiante. N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes. Ne soumettez pas votre appareil à des variations de température importantes. Ne placez pas votre produit près d'une source de chaleur. Retirez la batterie lorsque vous n'utilisez pas l'appareil. Débranchez le chargeur quand vous ne chargez pas la batterie.

Recyclage

Jeter la batterie dans une poubelle domestique peut contribuer à dégrader l'environnement. Les batteries détériorées ou inutilisables doivent être déposées dans un container spécialement réservé à cet usage. Rapprochez-vous de votre mairie pour connaître les modalités liées à la collecte sélective des ordures.

Protection anti-contrefaçon

L'utilisation d'une batterie Lithium Polymère non conforme aux critères de qualité définis par Parrot peut entraîner la détérioration de l'AR.Drone ainsi que des dommages sérieux aux biens et aux personnes.



Si vous vous êtes procuré une nouvelle batterie pour votre AR.Drone ou si vous n'êtes pas sûr de l'origine de celle-ci, vérifiez la présence de l'étiquette ci-contre avant de la connecter à l'AR.Drone. Cette étiquette doit comporter 2 codes (différents sur chaque batterie), dont un code à 6 chiffres multicolore.

Animaux domestiques


Evitez d'utiliser l'AR.Drone à proximité d'animaux familiers, notamment les chiens. L'AR.Drone est composé d'un altimètre à ultrasons (fréquence d'émission : 40kHz). Les ultrasons sont susceptibles de déranger certains animaux familiers, notamment les chiens. L'utilisation de l'AR.Drone à proximité d'un chien peut donc entrainer un comportement inhabituel, voire dangereux chez celui-ci.

Première utilisation

☐ Avant de commencer

Note : iPod touch, iPhone et iPad seront désignés par le terme "iPhone" dans ce manuel.

Contenu de l'emballage

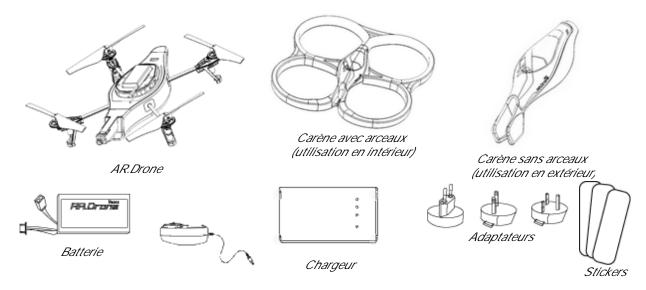

- Retirez les adhésifs de protection sur l'AR. Drone, la caméra et les 2 carènes.
- Conservez les stickers fournis. Vous devrez les coller sur la carène intérieure aux endroits indiqués par les petites marques pour jouer au jeu multi-joueurs AR.Flying Ace.






Téléchargement des applications

Connectez vous sur l'App Store et téléchargez les applications de l'AR. Drone.

AR.FreeFlight

FreeFlight est l'application de base. Elle permet de piloter l'AR.Drone depuis votre iPhone.

Elle vous permettra d'apprendre à réaliser les mouvements de base (monter, descendre, tourner, reculer, avancer, etc.).



AR.FlyingAce

L'application AR.FlyingAce vous permet de combattre un autre AR.Drone sur le même réseau Wi-Fi au cours de batailles aériennes épiques. Cette application sera disponible prochainement.

□ Batterie

Recharger la batterie

1. Sélectionnez l'adaptateur correspondant à votre pays et insérez-le sur le transformateur. Vous devez impérativement entendre le bruit confirmant l'insertion.



2. Connectez la batterie au chargeur.



Avertissement : Ne forcez pas l'insertion de l'adaptateur sur le transformateur.


3. Connectez le câble d'alimentation au transformateur puis branchez le sur le secteur.

Notes :

- Le temps de chargement de la batterie est d'1h30.
- La LED de statut devient verte lorsque la charge est terminée.
- Les LEDs numérotées de 1 à 3 clignotent lorsque les cellules correspondantes sont en cours d'équilibrage.

Installer la batterie

- 1. Installez la batterie dans l'emplacement prévu à cet effet.
- 2. Assurez-vous qu'elle soit correctement fixée en utilisant le système d'attache.
- 3. Connectez-la à l'AR.Drone.

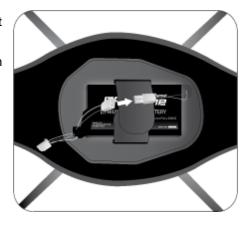

Vérifier le niveau de batterie de l'iPhone

Afin d'utiliser l'AR.Drone dans des conditions optimales, assurez-vous que la batterie de votre iPhone est bien chargée. Un niveau de batterie faible ou moyen peut entrainer de moins bonnes performances de l'AR.Drone (réactivité des commandes, qualité du flux vidéo...).

口 Utilisation à l'intérieur

Avertissement: Évitez de faire voler l'AR.Drone près de jeunes enfants, d'animaux domestiques ou d'objets fragiles.

 Installez la carène avec arceaux afin de protéger l'AR. Drone en cas de collision avec un autre objet.



- Placez l'AR.Drone au milieu d'une pièce (4m x 4m minimum), sans obstacle. Tenez-vous 1 mètre derrière l'appareil (l'avant de l'appareil est facilement identifiable grâce à la caméra).
- Dans les réglages de l'application AR.FreeFlight, désactivez les options Outdoor Shell et Outdoor Flight.



Utilisation à l'extérieur

- N'utilisez pas le Parrot AR.Drone dans des conditions météorologiques défavorables (pluie, vent fort, neige) ou lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (nuit).
- Bien que le pilote automatique compense les éventuelles turbulences liées au vent, évitez de faire voler l'AR.Drone dans des conditions où la vitesse du vent dépasserait 15Km/h.

Note: Gardez à l'esprit que la force du vent que vous ressentez à l'endroit où vous pilotez l'AR.Drone peut être très différente de la force du vent à l'endroit où se trouve l'AR.Drone. Cela peut expliquer des changements de trajectoire non souhaités.

Installez la carène sans arceaux.



- Posez l'AR.Drone sur une surface plane et sèche, dans une zone sans obstacle. Tenez-vous 1 mètre derrière l'appareil (l'avant de l'appareil est facilement identifiable grâce à la caméra).
- Dans les réglages de l'application AR.FreeFlight, activez les options Outdoor Shell et Outdoor





☐ Connecter l'iPhone et l'AR.Drone

Activer le mode avion


Pour un meilleur confort d'utilisation, nous vous conseillons de mettre votre iPhone en mode avion. Pour cela, sélectionnez **Réglages > Mode avion**.



Connecter l'iPhone au réseau Wi-Fi de l'AR.Drone

- Connectez la batterie de l'AR.Drone. Patientez jusqu'à ce que les LEDs moteurs soient vertes.
- Sur votre iPhone, sélectionnez Réglages > Wi-Fi.
 La liste des périphériques Wi-Fi disponibles apparait.
- 3. Sélectionnez ardrone_parrot.

Note : Le nom sous lequel l'AR.Drone est vu par les autres périphériques Wi-Fi est modifiable. » Consultez la section <u>Réglages de base</u> pour plus d'informations.





Note : Une fois la connexion entre votre iPhone et l'AR. Drone établie, les deux appareils sont automatiquement appairés. Seul l'iPhone que vous venez de connecter pourra être utilisé avec l'AR. Drone.

Pour utiliser l'AR. Drone avec un second iPhone, consultez la section <u>Utiliser l'AR. Drone avec, plusieurs</u> iPhone.


Utiliser l'AR.Drone avec plusieurs iPhones

Si vous souhaitez utiliser votre AR.Drone avec un autre iPhone, vous devez effacer la mémoire de l'AR. Drone.

Il existe 2 méthodes pour effacer la mémoire de l'AR.Drone :

- Bouton **Unpair**:
 - 1. Appuyez sur le bouton **Unpair** en utilisant un objet fin.

> Les 4 LEDs situées sur les moteurs clignotent alternativement en rouge et vert.

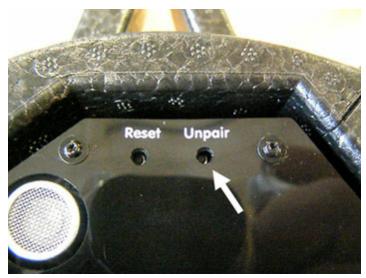

2. Désactivez, puis réactivez le Wi-Fi sur votre iPhone.



- Option Pairing:
 - 1. Lancez l'option AR.FreeFlight puis touchez l'icône
 - 2. Désactivez l'option Pairing.

Changer le mode de connexion

La mise à jour 1.7.4 de l'AR.Drone vous permet de changer le mode de connexion, en basculant du mode ad-hoc au mode access point.

Avant la mise à jour 1.7.4, l'AR.Drone est en mode ad-hoc. Lorsque la mise à jour 1.7.4 (ou version ultérieure) est installée, l'AR.Drone passe automatiquement en mode access point. Vous devrez alors désactiver puis réactiver le Wi-Fi sur votre iPhone pour établir la connexion entre les 2 appareils.

Le mode access point vous permettra d'utiliser l'AR.Drone avec l'application Android. En revanche, vous pouvez utiliser l'AR.Drone avec votre iPhone quel que soit le mode.

Vous avez la possibilité de basculer du mode ad hoc vers le mode access point, et inversement. Pour cela, appuyez pendant 5 secondes sur le bouton Unpair. Un clignotement des LEDs moteurs indique que le passage d'un mode à l'autre s'est bien déroulé. Les LEDs clignotent en rouge lorsque l'on passe du mode Access Point au mode Ad Hoc. Les LEDs clignotent en vert lorsque l'on passe du mode Ad Hoc au mode Access Point.

☐ Signification de la couleur des LEDs

Types de LEDs

Les LED (Diode Electroluminescente) correspondent aux petites lumières rouges ou vertes. On distingue 2 types de LED sur l'AR.Drone :

- les 4 LEDs moteurs, situées au niveau des hélices ;
- la LED système, située en dessous de l'AR.Drone.



LEDs moteurs

Comportement des LEDs	Signification
Les 4 LEDs sont rouges	Mise sous tension
Chaque LED clignote en rouge, l'une après l'autre	Les moteurs sont en cours d'initialisation.
Les 4 LEDs clignotent en vert	L'AR.Drone est entrain de décoller ou d'atterir.
Les 2 LEDs à l'avant sont vertes Les 2 LEDs à l'arrière sont rouges	L'AR.Drone est entrain de voler. Ces couleurs vous permettent de distinguer facilement l'avant et l'arrière de l'AR.Drone (lorsque vous êtes loin de l'appareil).
Les 4 LEDs clignotent en rouge et vert	La mémoire de l'AR.Drone vient d'être effacée par un appui sur le bouton Unpair.

LED système

Patientez 20 secondes après avoir connecté la batterie à l'AR.Drone, puis vérifiez la couleur de la LED système.

Note : Evitez de retourner l'AR. Drone lorsque vous vérfiez la couleur de la LED système. Il est préférable de simplement soulever l'appareil.

- Si la LED est verte, vous pouvez décoller.
- Si au bout de 20 secondes, la LED est rouge ou orange, déconnectez puis reconnectez la batterie.

Réglages

Lancez l'application AR.FreeFlight puis touchez l'icône pour accéder au menu des réglages de l'AR. Drone.

Touche	Permet de
ОК	Confirmer les réglages modifiés
Flat Trim	Remettre la valeur de la centrale inertielle à 0. Assurez-vous que l'AR.Drone est posé sur une surface plane avant d'appuyer sur cette touche.
Clear	Restaurer les paramètres par défaut

Réglages de base




	réseau Wi-Fi. Lorsque l'AR.Drone sera sur le point de dépasser cette limite, il redescendra automatiquement à une hauteur d'environ 6 mètres.
	Note: Nous vous recommandons de conserver cette option activée lors de vos premièers utilisations de l'AR. Drone.
Outdoor Shell OFF	Sélectionner la carène installée sur l'AR.Drone. Activez cette option si vous avez installé la carène externe (sans arceaux) sur l'AR.Drone.
Outdoor Flight OFF	Sélectionner le type de vol que vous souhaitez effectuer avec sur l'AR.Drone. Activez cette option si vous allez utiliser l'AR.Drone à l'extérieur, notamment s'il y a du vent.


Réglages avancés

Nous vous recommandons de ne pas modifier ces options lors de vos premières utilisations de l'AR.Drone. Attendez d'être suffisamment expérimenté pour rendre le pilotage de l'AR. Drone plus nerveux.

Avant de commencer à modifier ces réglages, mémorisez les 3 déplacements décrits sur le schémas ci-contre : Pitch (tangage), Roll (roulis) et Yaw (Lacet). Utilisez plutôt les termes anglais, vous ne rencontrerez que rarement leurs traductions.

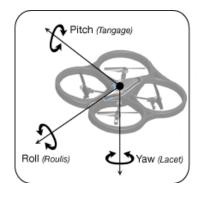

Option	Permet de
Iphone Tilt (*) 5.00 20.00 50.00	 Définir la sensibilité de l'accéléromètre de l'iPhone. Si cette valeur est élevée, une inclinaison importante de l'iPhone sera nécessaire pour diriger l'AR.Drone. Si cette valeur est faible, une légère inclinaison sera suffisante pour diriger l'AR.Drone.
Tilt (°) 5.00 12.00 30.00	 Définir l'inclinaison maximale que prendra l'AR.Drone lors d'un déplacement vers l'avant et vers l'arrière. Si cette valeur est élevée, le tangage de l'AR.Drone sera plus important. Si cette valeur est faible, le tangage de l'AR.Drone sera faible.
	Note: Ce réglage a une influence sur l'accélération. Si le tangage est important, l'AR.Drone prendra de la vitesse plus rapidement.

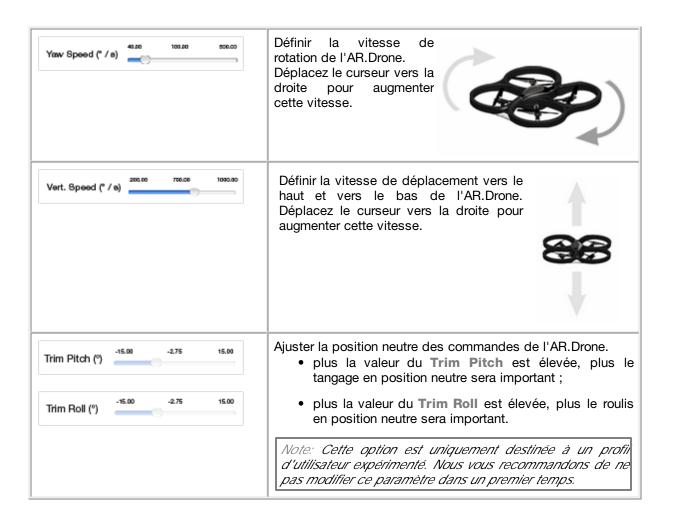

☐ En cas de problème

Vérifier l'adresse IP de l'AR.Drone

Vérifiez l'adresse IP de l'AR.Drone après avoir établi la connexion. Pour cela, sélectionnez **Réglages** > **Wi-Fi** puis appuyez sur la flèche ② à droite sur la ligne du réseau "AR.Drone".

Une adresse IP commençant par 192.168.1.X doit apparaitre dans le champ IP.



Si l'adresse IP commence par 169, la connexion entre l'iPhone et l'AR. Drone ne pourra pas s'établir.

Cette adresse IP incorrecte peut être due à plusieurs problèmes :

Problème	Action corrective
L'AR.Drone a déjà été utilisé avec un autre iPhone	1. Supprimez l'appairage de l'AR.Drone avec le précédent iPhone.

	Sur votre iPhone, <u>désactivez puis réactivez le Wi-Fi.</u> Reconnectez l'iPhone et l'AR.Drone.
L'AR.Drone est déjà connecté à un autre iPhone	1. <u>Désactivez le Wi-Fi</u> sur l'autre iPhone connecté.
	2. Supprimez l'appairage de l'AR.Drone avec le précédent iPhone.
	3. Connectez le nouvel iPhone à l'AR.Drone.
L'iPhone et l'AR.Drone sont trop	1. Rapprochez-vous de l'AR.Drone.
éloignés	2. Sur votre iPhone, <u>désactivez puis réactivez le Wi-Fi.</u>
	3. Redémarrez l'AR.Drone.
	4. Reconnectez l'iPhone et l'AR.Drone.
Le signal Wi-Fi est perturbé	Assurez-vous que l'environnement dans lequel vous utilisez l'AR.Drone n'est pas surchargé de réseaux Wi-Fi (routeurs, internet box). Changez de lieu si nécessaire.
	2. Sur votre iPhone, <u>désactivez puis réactivez le Wi-Fi</u> .
	3. Redémarrez l'AR.Drone.
	4. Reconnectez l'iPhone et l'AR.Drone.
L'AR.Drone a créé un nouveau	1. Sur votre iPhone, <u>désactivez puis réactivez le Wi-Fi</u> .
réseau Wi-Fi car il n'a pas pu détecter celui maintenu par l'iPhone	2. Reconnectez l'iPhone et l'AR.Drone.

Note : Si vous disosez de plusieurs AR. Drone, pensez à <u>modifier le nom sous lequel ils sont vus par les</u> autres périphériques Wi-Fi.

Oublier le réseau Wi-Fi

Sélectionnez le réseau Wi-Fi généré par l'AR.Drone puis appuyez sur Forget this network.



Désactiver le mode Wi-Fi


Désactivez, puis réactivez le Wi-Fi sur votre iPhone.



Effacer la mémoire de l'AR.Drone

Il existe 2 méthodes pour effacer la mémoire de l'AR.Drone :

- Bouton **Unpair**:
 - Appuyez sur le bouton **Unpair** en utilisant un objet fin.
 Les 4 LEDs situées sur les moteurs clignotent alternativement en rouge et vert.

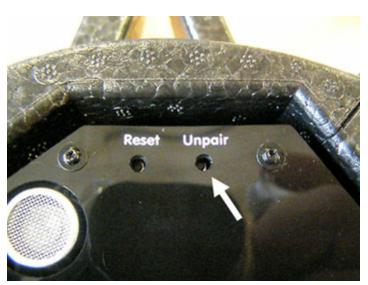

2. Désactivez, puis réactivez le Wi-Fi sur votre iPhone.




- Option Pairing:

 - 2. Désactivez l'option Pairing.

Redémarrer l'AR.Drone

Pour redémarrer l'AR.Drone, déconnectez puis reconnectez la batterie. Patientez jusqu'à ce que la LED située en dessous de l'AR.Drone devienne verte.

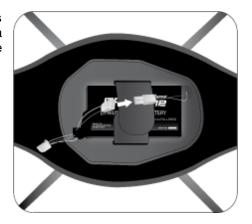



Lancez l'application AR.FreeFlight pour pour utiliser l'AR.Drone en mode vol libre.

- > Les LEDs moteurs clignotent en rouge, l'une après l'autre.
- > Le retour vidéo de la caméra frontale de l'AR.Drone apparait sur l'écran de votre iPhone.

Avertissement : Assurez-vous d'avoir connecté la batterie de l'AR. Drone et que les LEDs moteurs soient vertes avant de connecter votre iPhone au réseau Wi-Fi de l'AR. Drone et de lancer une application.

☐ Avant de commencer

Note: Des vidéos de formation sont à votre disposition sur <u>ardrone.parrot.com</u>, nous vous encourageons vivement à les visionner avant d'effectuer votre premier vol.

Positionnement de l'iPhone


- Au delà d'un certain seuil (~90° par rapport à l'horizontale), les mouvements ne sont pas pris en compte par l'accéléromètre de l'iPhone.
- Nous vous recommandons de tenir l'iPhone dans une position proche de l'horizontale afin d'éviter une position inconfortable et inefficace lorsque vous souhaiterez faire reculer rapidement l'AR.Drone.
- Le positionnement de l'iPhone au moment où vous appuyez sur le bouton gauche est pris comme référence.





Position des mains sur l'iPhone

La position de vos mains sur l'iPhone peut avoir une influence sur la qualité de la transmission Wi-Fi.

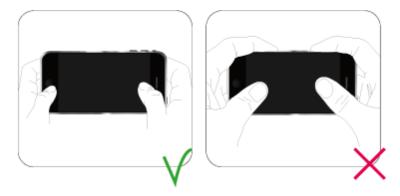

Couleurs des LEDs

Vérifiez la couleur de la LED système située en dessous de l'AR.Drone.

Réglages

Appuyez sur la touche puis:

- a. Assurez-vous que l'AR.Drone est posé sur une surface plane puis appuyez sur Flat trim.
- b. Sélectionnez la carène installée sur l'AR.Drone puis le type de vol que vous allez effectuer.
- c. Appuyez sur OK.

☐ Commandes

Décollage

Appuyez sur la touche =.


Les moteurs démarrent et l'AR.Drone se positionne automatiquement à une altitude comprise entre 50 cm et 1 m.

Niveau de batterie


L'icône indique le niveau de batterie de l'AR.Drone.

Pilotage


Faites glisser le joystick (en bas à droite) vers la droite / gauche pour faire pivoter l'AR.Drone vers la droite / gauche.

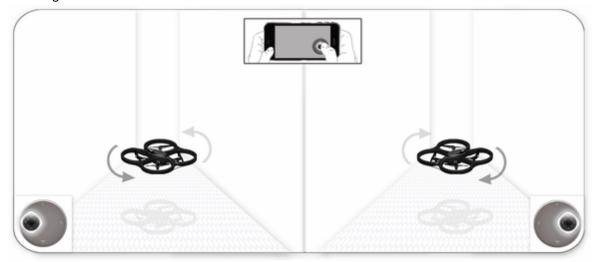


Faites glisser le joystick (en bas à droite) vers le haut / bas pour faire monter / descendre l'AR.Drone. Maintenez le joystick vers le haut / bas pour le faire monter / descendre continuellement.

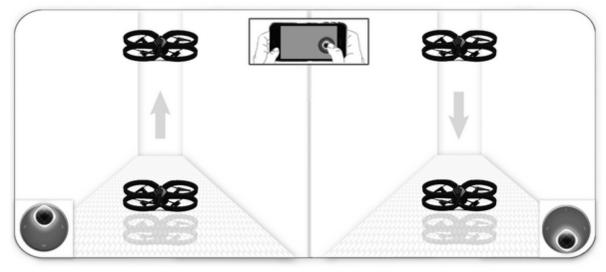

Maintenez la touche en bas à gauche et inclinez l'iPhone sur la droite / gauche pour déplacer l'AR.Drone vers la droite / gauche.

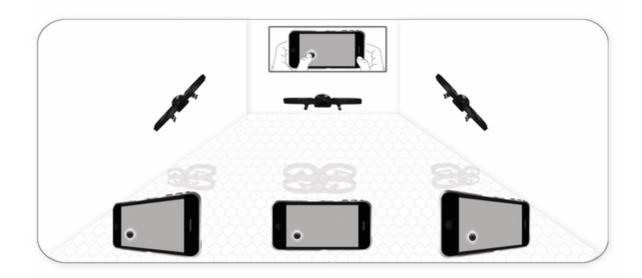

Maintenez la touche en bas à gauche et inclinez l'iPhone vers l'avant / arrière pour déplacer l'AR.Drone vers l'avant / l'arrière.

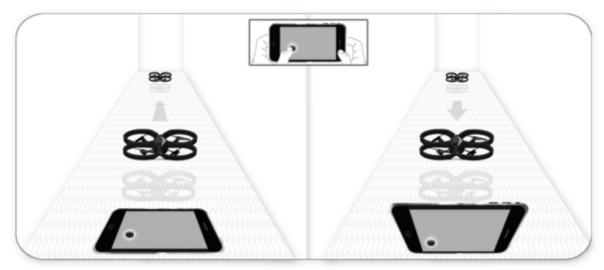

Changement de caméra

Appuyez sur la touche pour changer la vue de l'AR.Drone.

Pilote automatique

Si vous retirez votre doigt de l'iPhone, le pilote automatique stabilise l'AR.Drone et le met en vol stationnaire.

Atterrissage

Assurez-vous que l'AR.Drone est au dessus d'une surface plate, sèche et sans obstacle puis appuyez sur la touche =.

Touche Emergency

En cas de problème lors du pilotage de l'AR. Drone, appuyez sur la touche Emergency.

Avertissement : Appuyez uniquement sur le bouton Emergency en cas d'urgence. Les moteurs se couperont et l'AR.Drone tombera quelle que soit la hauteur à laquelle il se trouve. Dans la plupart des cas, un atterissage de l'AR.Drone est suffisant.

Touche Reset

Un message sur l'iPhone vous indique s'il est nécessaire de réinitialiser l'AR.Drone. Dans ce cas, appuyez sur la touche **Reset**.

☐ Déconnexions en cours d'utilisation

Distance

- Si la distance entre l'AR.Drone et l'iPhone devient trop importante (supérieure à 50 mètres environ, selon l'environnement Wi-Fi), les deux appareils peuvent se déconnecter. Dans ce cas, ne fermez pas l'application sur l'iPhone et rapprochez-vous de l'AR.Drone.
- Si l'AR.Drone se trouve à une altitude supérieure à 6 m lors de la déconnexion, le pilote automatique repositionne l'AR.Drone à une altitude inférieure à 6m.

Batterie

- L'indicateur de charge de batterie sur l'écran de l'iPhone indique le niveau de batterie de l'AR.Drone. L'indicateur devient rouge lorsque la batterie est faible. L'autonomie est d'environ 12mn.
- Lorsque le niveau de batterie est trop faible, vous êtes invité à faire atterrir l'AR.Drone. Sinon, l'AR. Drone atterrira automatiquement. Afin d'éviter tout risque de contact entre l'AR.Drone et une personne, un animal domestique ou un bien, nous vous recommandons de faire atterrir manuellement l'AR.Drone lorsque l'indicateur de batterie faible apparaît.

Appel / SMS

Si vous recevez un appel ou un SMS lorsque vous utilisez l'AR.Drone, l'AR.Drone atterrit automatiquement.

- Si vous acceptez l'appel ou si vous ouvrez le SMS, l'application se ferme.
- Si vous refusez l'appel ou si vous n'ouvrez pas le SMS, vous pouvez continuer à utiliser l'AR.Drone.

Note: Tant que vous n'aurez pas accepté ou refusé un appel entrant, l'AR.Drone restera bloqué sur sa dernière commande.

Evènement de calendrier

Vérifiez votre calendrier sur l'iPhone avant d'utiliser l'AR.Drone. Si vous êtes averti d'un évènement programmé sur le calendrier de votre iPhone lorsque vous pilotez l'AR.Drone, l'AR.Drone atterrit automatiquement.

Interruption de l'application

Si vous appuyez sur le bouton Home de l'iPhone en cours de pilotage, l'AR.Drone se stabilise. Relancez l'application pour reprendre le contrôle de l'AR.Drone.

☐ Messages d'erreur

Problème au démarrage

Message	Explication / Correction
WIFI NOT REACHABLE	Le Wi-Fi de l'iPhone est désactivé ▶ Activez le Wi-Fi sur votre iPhone. Pour cela, sélectionnez Réglages > Wi-Fi.
CAN'T CONNECT TO TOY	 L'iPhone n'est pas connecté à l'AR.Drone L'iPhone a perdu la connexion de l'AR.Drone Consultez la section En cas de problème pour plus d'informations.
START NOT RECEIVED	La commande de décollage n'a pas été prise en compte. Note: Il se peut que le message apparaisse puis disparaisse aussitôt, et que le l'AR. Drone décolle juste après. Redémarrer l'AR. Drone. Si le problème persiste, le remplacement de la carte mère est peut être nécessaire.
ALERT NO VIDEO CONNECTION	Les flux vidéos de l'AR.Drone ne sont pas transmis à l'iPhone. Vérifier les branchements des nappes vidéos. Consultez les vidéos de réparation pour plus d'informations. Si le problème persiste, le remplacement de la carte mère est peut être nécessaire.

Message d'alerte

Note : Les messages d'alerte sont de simples avertissements. Ils n'empêchent pas le pilotage de l'AR. Drone.

Message	Explication / Correction
ALERT VISION	La caméra verticale n'arrive pas à réaliser une mesure de vitesse. Ce problème peut se produire en cas de faible luminosité.
	Note : Il se peut que l'AR. Drone dérive horizontalement sans action de votre part.
	▶ Faites voler l'AR.Drone à une altitude comprise entre 1 m et 6 m.
	▶ Utilisez l'AR.Drone dans de meilleures conditions de luminosité.
ALERT ULTRASOUND	 La mesure d'altitude n'est pas disponible. Les signaux d'ultrasons sont perturbés. L'appareil vole peut-être trop haut ou trop bas.
	Note : Il se peut que l'AR. Drone monte ou descende sans action de votre part.
	▶ Faites voler l'AR.Drone à une altitude comprise entre 1 m et 6 m.
	▶ Vérifiez que l'altimètre n'est pas obstrué (feuilles, poussière etc.).
	Si le problème persiste, le remplacement de la carte de navigation est peut être nécessaire.
ALERT BATTERY	La batterie est presque déchargée.
	Note : Une fois la batterie déchargée, l'AR. Drone atterrit automatiquement.
	▶ Changez ou rechargez la batterie de l'AR.Drone.

Message d'urgence

Note : Il est impossible de voler avec un message d'urgence affiché à l'écran.

Message	Explication / Correction
EMERGENCY MOTORS	Problème lié à un ou plusieurs moteurs
MOTORIO	▶ Vérifiez les branchements et l'état des 4 moteurs.

	 Vérifiez si la dernière mise à jour est installée sur l'AR.Drone. Si le problème persiste, le remplacement d'un ou de plusieurs moteurs est peut être nécessaire.
EMERGENCY BY USER	Vous venez d'appuyer sur la touche Emergency ▶ Posez l'AR.Drone sur une surface plane et appuyez sur la touche Reset.
EMERGENCY CUT OUT	 Blocage d'une ou plusieurs hélice(s) Obstruction d'un ou plusieurs engrenage(s) Vérifiez que les hélices tournent correctement. Puis posez l'AR.Drone sur une surface plane et appuyez sur la touche Reset.
EMERGENCY TOO MUCH ANGLE	 L'AR.Drone a été trop incliné (ex : lors d'un choc en plein vol) Vous avez retourné l'AR.Drone (ex : pour vérifier la couleur de la <u>LED</u> système) Posez l'AR.Drone sur une surface plane et appuyez sur la touche Reset.
EMERGENCY BATTERY LOW	La batterie est déchargée. ▶ Changez ou rechargez la batterie de l'AR.Drone.

□ Avertissement

Parrot vous rappelle que la loi vous oblige à utiliser l'AR.Drone de manière prudente et responsable afin d'éviter tout risque de dommage ou blessure sur une personne ou un bien. Parrot vous rappelle également que vous serez tenu pleinement responsable de toute perte ou tout dommage causé par une utilisation non autorisée ou à des fins illicites de l'AR.Drone. Respectez la législation relative à la protection des données et n'utilisez pas dans le cadre d'une atteinte à la vie privée d'autrui.

PARROT ne pourra être tenue responsable de toutes conséquences dommageables dues l'utilisation du produit ou de ce guide, ni de tout dommage ou perte accidentelle de donnée résultant directement ou indirectement de l'utilisation du produit ou de ce guide.

☐ Garantie

Sans préjudice de la garantie légale et de l'application des articles L -211-4, L 211-5 et L211-12 du code de la consommation et des articles 1641 à 1646 du code civil français, PARROT garantit contractuellement pendant une durée de 12 mois à compter de la date d'achat initial effectué par le consommateur (sauf pièces d'usure garanties 6 mois), que l'AR.DRONE est exempt de défaut de matériaux et de fabrication, sur présentation de la preuve d'achat (date, lieu d'achat, n° de série du produit) au revendeur ou à Parrot.

Pendant la durée de garantie contractuelle, le produit défectueux devra être retourné dans son emballage d'origine auprès du service après-vente du revendeur. Après inspection du produit, PARROT, à son entière discrétion, procèdera à la réparation ou au remplacement de la pièce ou du produit défectueux, à l'exclusion de tout autre dédommagement.

La garantie ne couvre pas :

- Les défauts dus à une altération ou la détérioration du produit causée par une chute, un choc accidentel,
- Les défauts dus à une utilisation anormale du produit, un montage des pièces détachées, non conformes aux préconisations et instructions fournies par PARROT dans la présente notice ou sur le site www.parrot.com, la personnalisation de l'AR.DRONE par l'utilisateur,
- Les défauts dus à une réparation effectuée par l'utilisateur ou un tiers non autorisé, hors échanges des pièces détachées fournies par PARROT,
- Les défauts causés par des pièces non four-nies par PARROT dans l'emballage d'origine, ou l'utilisation de pièces détachées non homologuées par PARROT en particulier l'utilisation de batterie non homologuée par PARROT comme la batterie authentique, identifiable grâce à son hologramme,
- Les défauts dus à toute autre cause qu'un défaut de matériaux ou de fabrication,
- Un affaiblissement progressif dans le temps de la capacité de la batterie rechargeable PARROT (086x) qui ne constitue pas un défaut de matériaux ou de fabrication du produit.

Tout produit s'avérant non défectueux après analyse (en particulier, analyse de l'enregistrement des données de navigation des 30 dernières secondes de vol résultat disponible sur demande), sera retourné à l'expéditeur à ses frais, majoré d'un forfait pour couvrir les frais de tests PARROT.

A l'expiration de la période de 12 mois ou si le défaut n'est pas couvert par la garantie, tout produit défectueux pourra être retourné à la plateforme SAV de PARROT (procédure disponible sur le site www. parrot.com), pour être réparé ou pour remplacement de la pièce défectueuse, aux frais de l'acheteur et

après acceptation du devis correspondant.

Les pièces détachées – à l'exception des pièces d'usure – vendues séparément sont garanties pendant une durée de 12 mois dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus.

La garantie ne couvre pas les dommages aux autres produits y compris les équipements utilisés pour faire fonctionner l'AR.Drone.

Modifications

Les explications et spécifications contenues dans ce guide utilisateur ne sont fournies qu'à titre d'information et peuvent être modifiées sans notification préalable. Ces informations sont correctes au moment de l'impression et le plus grand soin est apporté lors de leur rédaction afin de vous fournir des informations les plus précises possible.

Cependant, Parrot S.A. ne saurait être tenu responsable, directement ou indirectement, des éventuels préjudices ou pertes de données accidentelles résultant d'une erreur ou omission au sein du présent document. Parrot S.A. se réserve le droit d'amender ou améliorer le produit ainsi que son guide utilisateur sans aucune restriction ou obligation de prévenir l'utilisateur.

Dans le cadre de l'attention portée par Parrot S.A. sur l'amélioration de nos produits, il est possible que le produit que vous avez acheté diffère légèrement de celui décrit au sein du présent document. Dans ce cas, vous pourrez éventuellement trouver une nouvelle version du guide utilisateur au format électronique sur le site www.parrot.com.

Comment recycler ce produit

Le symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Déclaration de conformité

Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, déclare sous son unique responsabilité que le produit décrit dans le présent guide utilisateur est en conformité avec les normes techniques, EN 301489-17, EN300328, EN71-, EN71-2, EN71-3, EN62115 suivant les dispositions de la directive R&TTE 1999/5/CE et la directive de sécurité générale de produits 2001/95/CE.

Marques déposées

Parrot, le logo Parrot sont des marques déposées de PARROT SA; Parrot AR. Drone est une marque de Parrot SA;

iPhone ® est une marque d'Apple Inc, déposée aux USA et dans d'autres pays.Le logo des membres de Wi-Fi Alliance est un logo de Wi-Fi Alliance

Wi-Fi ® est une marque de déposée de Wi-Fi Alliance.

Toutes les autres marques mentionnées dans ce guide sont protégées et la propriété de leurs titulaires respectifs.

☐ Instructions de sécurité

ATTENTION : Afin de réduire le risque d'incendie n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

- 1. Lisez ces instructions.
- 2. Conservez ces instructions.
- 3. Tenez compte de tous les avertissements.
- 4. Suivez toutes les instructions.
- 5. N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur. Radiateurs, fours ou autres appareils (amplificateurs inclus) qui produisent de la chaleur.
- 6. Ne modifiez pas les connecteurs polarisés
- 7. Utilisez uniquement les attaches / accessoires spécifiés par le constructeur.

Avertissement concernant la batterie

Lisez entièrement la feuille d'instructions accompagnant cette batterie. Le non respect de l'ensemble des instructions peut entrainer des dommages permanents pour la batterie et son environnement, et provoquer des blessures.

Ne JAMAIS rien utiliser À L'EXCEPTION d'un chargeur approuvé LiPo.

TOUJOURS utiliser un chargeur à équilibrage de cellules LiPo ou un équilibreur de cellules LiPo.

Ne JAMAIS charger via un fil de décharge.

Ne JAMAIS effectuer de chargement à régime lent, ou en dessous de 2,5 V par cellule.

La température de la batterie ne doit JAMAIS excéder les 60 °C (140 °F).

Ne JAMAIS désassembler ou modifier le câblage du boîtier, ou percer les cellules.

Ne JAMAIS placer sur des matériaux combustibles ou laisser sans surveillance pendant le chargement.

TOUJOURS charger dans un endroit à l'épreuve du feu.

TOUJOURS s'assurer que la tension de sortie du chargeur corresponde à la tension de la batterie.

TOUJOURS TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

UNE MAUVAISE UTILISATION DE LA BATTERIE PEUT PROVOQUER DES INCENDIES, DES EXPLOSIONS OU D'AUTRES DANGERS.